


TOKACHI

Podnośnik pneumatyczny

EasyUp 3500

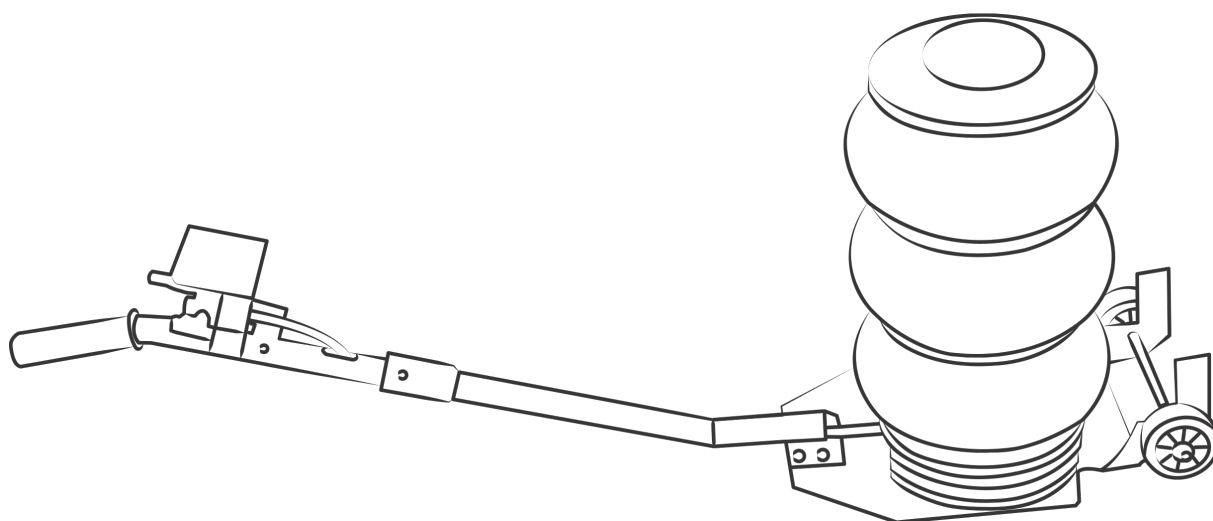

Instrukcja użytkowania

NAR/BAL/01

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.


Prawidłowe użytkowanie i konserwacja podnośnika pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą lub producentem urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.

OPIS PRODUKTU

Podnośnik pneumatyczny jest przeznaczony do prac, w których konieczne jest podnoszenie dużych ciężarów (jak np. pojazd mechaniczny). Nie może być on wykorzystywany jako stały element podpierający. Niedopuszczalne jest unoszenie oraz stabilizowanie podnośnikiem konstrukcji mieszkalnych czy przyczep kempingowych.

SCHEMAT BUDOWY URZĄDZENIA

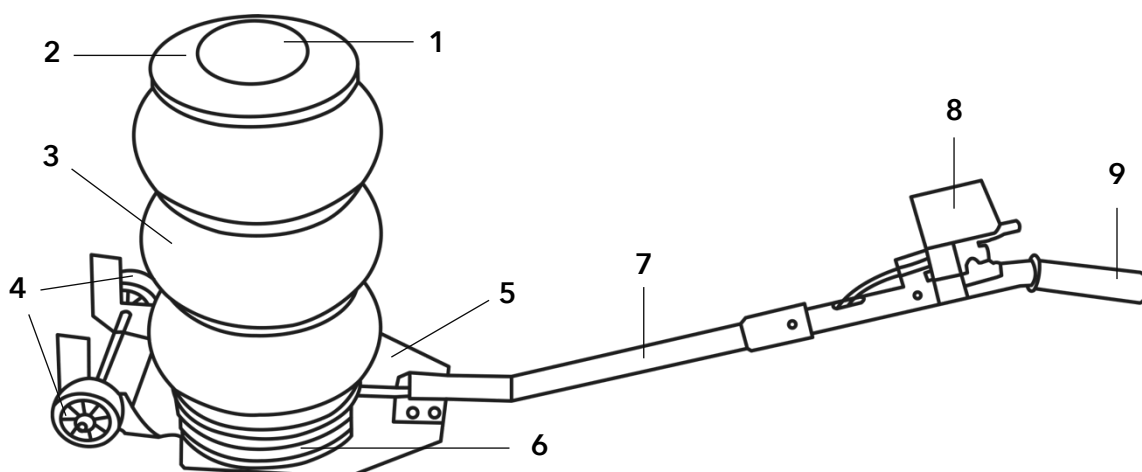

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Guma zabezpieczająca | 6. Dolny pierścień |
| 2. Górny pierścień | 7. Uchwyt |
| 3. Poduszka powietrzna | 8. Blok zaworów |
| 4. Koła | 9. Gumowany uchwyt |
| 5. Podstawa | |

WAŻNE INFORMACJE

1. Opisany podnośnik służy wyłącznie do podnoszenia i opuszczania; jeśli zachodzi konieczność podparcia pojazdu, należy zastosować podpory bezpieczeństwa. Opisany produkt może być stosowany tylko do przypodłogowej części pojazdu.
2. Z podnośnika należy korzystać na podłożu stabilnym i równym.
3. Pod kołami, o które pojazd będzie się opierał, należy umieścić kliny.
4. Zakres prawidłowego ciśnienia roboczego to 6-12 bar.
5. Sprężone powietrze powinno być czyste i wolne od wody.
6. Nie ma konieczności napełniania poduszki do pełnej wysokości - wystarczy napełnienie zapewniające podniesienie do wysokości pożądanej (np. aby oderwać od ziemi), tzn. można zamknąć przełącznik zaworu kulowego, odciąć dopływ gazu, włożyć wspornik bezpieczeństwa i przystąpić do pracy.
7. W momencie napełnienia poduszki do pełnej wysokości (tzn., gdy wysokość przestanie się zwiększać), należy natychmiast wyłączyć przełącznik zaworu i odciąć dopływ gazu.
8. Podczas użytkowania podnośnik należy ustawić o ok. 10-20 cm od środka, tzn. podnośnik powinien zostać umieszczony tuż pod pojazdem.
9. Nastawa zaworu bezpieczeństwa wynosi 12 kg/cm². W przypadku przekroczenia tej wartości ciśnienie zostanie automatycznie obniżone. Jeśli zawór nie działa, należy go wyregulować.
10. Jeśli podnośnik nie jest używany, należy przechowywać go w pomieszczeniu; podnośnika nie wolno przechowywać na zewnątrz. Należy korzystać z załączonych akcesoriów.
11. Pod żadnym pozorem nie wolno demontować poduszki podnośnika.

INSTRUKCJA MONTAŻU



Korpus



Drażek łączący 1



Drażek łączący 2

1. Rurka przechodzi przez drążek łączący 1, który jest mocowany do płyty dolnej za pomocą czterech śrub z nakrętkami.
2. Najpierw należy przeciągnąć rurkę przez drążek łączący 2 i umieścić nakrętkę złącza pneumatycznego w końcówce rurki.
3. Następnie należy włożyć rurkę do pneumatycznego układu sterowania i dokręcić nakrętki (bez używania nadmiernej siły).
4. Na koniec należy połączyć drążki łączące za pomocą śrub.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

UWAGA: przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że podczas wykonywanych czynności kontrolujesz całą operację, mając w zasięgu wzroku wszystkie elementy procesu.

Założenie: napełnianie gazem powoduje podnoszenie urządzenia, jego utrata – opadanie. Sterowanie odbywa się przy pomocy przełączników, znajdujących się w tylnej części drążka łączącego.

1. Należy umieścić urządzenie pod podnoszonym ładunkiem w odpowiednim miejscu, przeznaczonym do stosowania podnośników - tak, aby ładunek oparł się centralnie na siodle podnośnika.
2. Należy podłączyć sprężone powietrze do odpowiedniej dyszy, a następnie zamknąć lewy przełącznik.
3. Stopniowo otwierać prawy przełącznik zaworu kulowego. Gdy poduszka się napełni, zamknąć przełącznik. Można przystąpić do pracy.
4. Aby opuścić podnośnik, należy otworzyć lewy przełącznik zaworu.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Podczas pracy należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Należy utrzymywać strefę pracy w czystości i porządku oraz dbać o odpowiednie oświetlenie. Nie pracować z urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych.

Urządzenie nie może być dostępne dla dzieci, a osoby trzecie nie powinny przebywać w strefie pracy podnośnika.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

Należy pracować z rozwagą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających.

Stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice ochronne.

KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

Należy utrzymywać podnośnik w czystości oraz unikać kontaktu miecha z olejem oraz innymi rodzajami paliw. Długotrwały kontakt miecha z chemikaliami może prowadzić do jego przedwczesnego zużycia.

Urządzenie składować w zamkniętym pomieszczeniu, niedostępnym dla dzieci.

OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE



UWAGA! Zakaz pracy pod podniesionym ładunkiem!
Zawsze zabezpiecz pojazd przy pomocy podstawek!




UWAGA! Zakaz podnoszenia pojazdów, w których znajdują się ludzie lub zwierzęta!




UWAGA! Pojazd można podnosić wyłącznie na równej powierzchni – zabrania się podnoszenia na powierzchniach pochyłych i nierównych.



UWAGA! Zabrania się stosowania podkładek lub akcesoriów niedołączonych do zestawu.

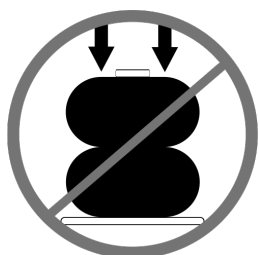

UWAGA! Zabrania się umieszczania ładunku poza obszarem gumowego siodła podnośnika!

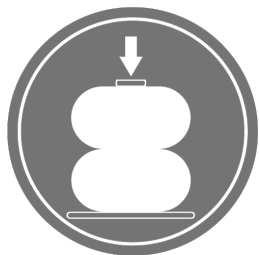

UWAGA! Obciążenie można przykładać wyłącznie pośrodku podnośnika, w miejscu gumowego siodła.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Podnośnik pneumatyczny poduszkowy **EasyUp 3500**

Model: **NAR/BAL/01**

Maksymalne obciążenie: **3,5 t**

Min. wysokość podnoszenia: **135 mm**

Maks. wysokość podnoszenia: **400 mm**

Ciśnienie robocze: **6-12 bar**

Producent

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Made in PRC



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Podnośnik pneumatyczny EasyUp 3500**

Model: **NAR/BAL/01**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

