


TOKACHI

Elektryczny rozdrabniacz frezowy

ShredWoodX 3500

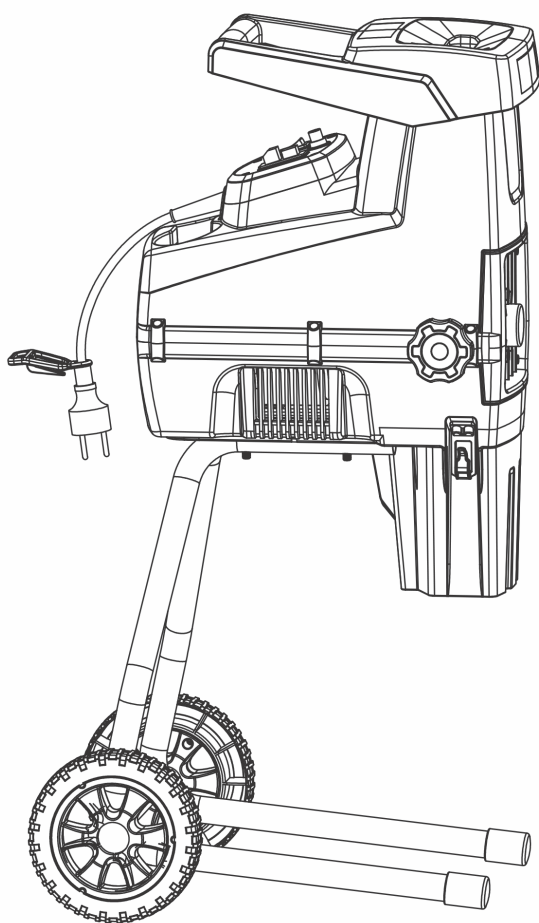

Instrukcja użytkowania

NAR/ROZ/02

Witamy w gronie użytkowników rozdrabniacza frezowego ShredWoodX 3500!

Dziękujemy za wybór naszego produktu, który został zaprojektowany z myślą o wydajności, trwałości oraz bezpieczeństwie użytkowania. Nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem do rozdrabniania gałęzi i odpadów ogrodowych, pomagając utrzymać porządek w ogrodzie w sposób szybki i wygodny.

Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje na temat montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania rozdrabniacza.

Regularna konserwacja oraz przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji zapewni długą i bezproblemową pracę urządzenia.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja rozdrabniacza pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na produkcie, tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji znajdują się między innymi następujące symbole. Należy się z nimi zapoznać przed użytkowaniem urządzenia.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Przeczytaj instrukcję przed użytkowaniem produktu
	Podczas używania urządzenia należy zawsze nosić okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed latającymi przedmiotami. Należy również zabezpieczać uszy, np. używając dźwiękoszczelnego kasku. Jeśli operator pracuje w obszarze, w którym istnieje ryzyko spadających przedmiotów, należy używać również kasku.
	Nosić rękawice ochronne.
	Środki ostrożności związane z Twoim bezpieczeństwem.
	Wszystkie osoby postronne (zwłaszcza dzieci i zwierzęta) powinny znajdować się w odległości co najmniej 15 metrów od obszaru roboczego.
	Przed ręcznym dotykaniem produktu należy odczekać, aż wszystkie elementy urządzenia całkowicie się zatrzymają.
	Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
	Należy uważać, aby osoby postronne nie zostały zranione przez ciała obce wyrzucane z urządzenia.
	Zawsze wyłącz urządzenie, odłączaj wtyczkę i poczekaj, aż tarcza tnąca się zatrzyma.

	Trzymaj ręce i stopy z dala od otworów urządzenia podczas jego pracy.
	Uwaga - wirujące ostrza!
	Nie wchodzić na kosz do zbierania odpadów.
	Poziom mocy akustycznej LwA=92 dB(A)

OGÓLNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

 **UWAGA!** Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, poparzenia i/lub poważne obrażenia ciała. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia do wykorzystania w przyszłości.

 **UWAGA!** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także nieposiadających wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Praktyki bezpiecznego użytkowania urządzenia

Szkolenie

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się całkowicie z niniejszą instrukcją obsługi.

Przygotowanie do pracy

1. Nie pozwalać dzieciom na obsługę tego urządzenia.
2. Nie obsługiwać urządzenia w pobliżu osób postronnych.
3. Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić ochronniki słuchu i okulary ochronne.
4. Unikać noszenia luźnej odzieży lub odzieży ze zwisającymi sznurkami lub krawatami.
5. Maszynę należy obsługiwać wyłącznie na otwartej przestrzeni (nigdy blisko ściany lub innego stałego obiektu) i na twardej, równej powierzchni.
6. Nie używaj maszyny na utwardzonej lub żwirowej powierzchni, gdzie wyrzucany materiał może spowodować obrażenia użytkownika.
7. Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie wkręty, nakrętki, śruby i inne elementy mocujące są prawidłowo zamocowane, a także czy osłony znajdują się na swoim miejscu.
8. Wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

Konserwacja i przechowywanie

1. Gdy urządzenie jest zatrzymywane w celu serwisowania, kontroli lub przechowywania, a także w celu wymiany jego części czy akcesoriów, należy zawsze wyłączyć źródło zasilania, odłączyć urządzenie od źródła zasilania, upewnić się, że wszystkie ruchome części zostały całkowicie zatrzymane i wyjąć klucz, jeśli jest zamontowany.
2. Przed przystąpieniem do kontroli, regulacji itp. należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Przed przechowywaniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone. Nieuporządkowane lub nieoświetlone miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzia w środowisku zagrożonym wybuchem lub w którym mogą znajdować się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

- Dzieci i inne osoby postronne należy trzymać z dala od narzędzia elektrycznego, gdy jest ono w użyciu. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

- Wtyczka narzędzia musi pasować do gniazda. Wtyczka nie może być w żaden sposób modyfikowana. Nie używaj przejściówki w połączeniu z uziemionym narzędziem elektrycznym. Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Narzędzia elektryczne należy przechowywać z dala od deszczu lub wilgoci. Woda dostająca się do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj kabla do przenoszenia narzędzia elektrycznego, wieszania go lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Uszkodzone lub zwinięte przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- W przypadku korzystania z narzędzia elektrycznego na otwartej przestrzeni należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz.
- Jeśli nie jest możliwe uniknięcie używania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie wyzwalającym 30 mA lub niższym.
- Ułóż kabel zasilający w taki sposób, aby podczas cięcia nie mógł zostać pochwycony przez gałęzie lub inne przedmioty.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi należy zwracać uwagę na to, co się robi i zachować rozsądek. Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Jedna chwila nieuwagi podczas korzystania z narzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistej odzieży ochronnej, takiej jak maski oddechowe, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochronniki słuchu, w zależności od typu i zastosowania narzędzia elektrycznego, zmniejszy ryzyko obrażeń.

- Należy unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia. Upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone przed podłączeniem go do źródła zasilania lub transportem. Trzymanie palca na przełączniku podczas przenoszenia urządzenia lub włączanie go podczas podłączania do źródła zasilania może prowadzić do wypadków.
- Przed włączeniem narzędzia elektrycznego należy wyjąć narzędzia regulacyjne lub klucz. Wciągnięcie narzędzia lub klucza w obracającą się część urządzenia może prowadzić do obrażeń.
- Unikaj nieprawidłowych pozycji ciała. Upewnij się, że stoisz stabilnie i utrzymujesz równowagę przez cały czas. Umożliwi to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w przypadku nieoczekiwanych sytuacji.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

Ostrożna obsługa i korzystanie z narzędzi elektrycznych

- Nie przeciążać urządzenia. Używaj odpowiedniego narzędzia elektrycznego do danego zadania. Używanie odpowiedniego narzędzia umożliwia lepszą i bezpieczniejszą pracę w określonym zakresie wydajności.
- Nie używaj narzędzia elektrycznego z uszkodzonym wyłącznikiem. Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed dokonaniem jakichkolwiek ustawień urządzenia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia. Te środki bezpieczeństwa pomogą zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu narzędzia elektrycznego.
- Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zezwalaj na korzystanie z urządzenia osobom, które nie znają jego obsługi lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.
- Należy dbać o narzędzia elektryczne. Należy sprawdzać, czy ruchome części działają bez problemów i nie zacinają się, a także czy części nie są uszkodzone w taki sposób, że funkcjonalność narzędzia elektrycznego jest ograniczona. Przed użyciem urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Wiele wypadków powodowanych jest przez źle konserwowane narzędzia elektryczne.

- Upewnij się, że narzędzia tnące są ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnącego z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenie i łatwiejsze w obsłudze.
- Narzędzia elektrycznego, akcesoriów, narzędzi regulacyjnych itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy wziąć pod uwagę warunki pracy i zadania do wykonania. Używanie elektronarzędzi do zadań innych niż te, do których są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i utraty gwarancji.


Serwisowanie

- Naprawy narzędzi elektrycznych należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom i przy użyciu oryginalnych części zamiennych, co gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i poczekaj, aż wałek ostrza całkowicie się zatrzyma. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Wykonywać można wyłącznie czynności konserwacyjne i usuwanie usterek opisane w niniejszym dokumencie. Wszelkie inne czynności muszą być wykonywane przez specjalistę.
- Należy regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub.
- Przebudowy, samodzielne modyfikacje i stosowanie nieoryginalnych części są niedozwolone.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Tylko te części zostały zaprojektowane i są odpowiednie dla urządzenia. Inne części zamienne nie tylko spowodują unieważnienie gwarancji, ale mogą również stanowić zagrożenie dla użytkownika i jego otoczenia.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane w celu konserwacji, przechowywania lub wymiany akcesoriów, należy upewnić się, że wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. Upewnij się, że wszystkie ruchome części zatrzymały się, a jeśli jest klucz, wyjmij go.
- Przed przechowywaniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nigdy nie transportuj urządzenia z włączonym silnikiem. Chronić urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Przed uruchomieniem maszyny należy zajrzeć do komory podajnika, aby upewnić się, że jest ona pusta.
2. Przez cały czas utrzymywać równowagę i prawidłową postawę. Nie sięgać zbyt wysoko. Nigdy nie stawaj na wyższym poziomie niż podstawa maszyny podczas podawania do niej materiału.
3. Podczas obsługi urządzenia należy zawsze stać z dala od strefy wyrzutu.
4. Podczas podawania materiału do urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie znalazły się w nim kawałki metalu, kamienie, butelki, puszki lub inne ciała obce.
5. Jeśli maszyna tnąca uderzy w jakiegokolwiek obce przedmioty lub jeśli maszyna zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibracje, należy wyłączyć źródło zasilania i pozwolić maszynie zatrzymać się, odłączyć wtyczkę i wykonać następujące czynności:
 - a. Sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
 - b. Sprawdzić i dokręcić poluzowane części.
 - c. Wymienić lub naprawić uszkodzone części na oryginalne części zamienne.
6. Nie dopuszczać do gromadzenia się przetwarzanego materiału w strefie wyładunku. Może to uniemożliwić prawidłowy wyładunek i spowodować odrzut materiału przez otwór wlotowy.
7. Należy utrzymywać wszystkie osłony i deflektory na swoim miejscu i w dobrym stanie.
8. Nie transportować maszyny przy włączonym źródle zasilania.
9. Wyłączyć źródło zasilania i odłączyć wtyczkę (odłączyć od zasilania) po opuszczeniu obszaru roboczego.
10. Nie przechylać urządzenia, gdy źródło zasilania jest włączone.
11. Silnik powinien być utrzymywany w czystości i być wolny od zanieczyszczeń i innych nagromadzeń.


BUDOWA URZĄDZENIA I LISTA ELEMENTÓW

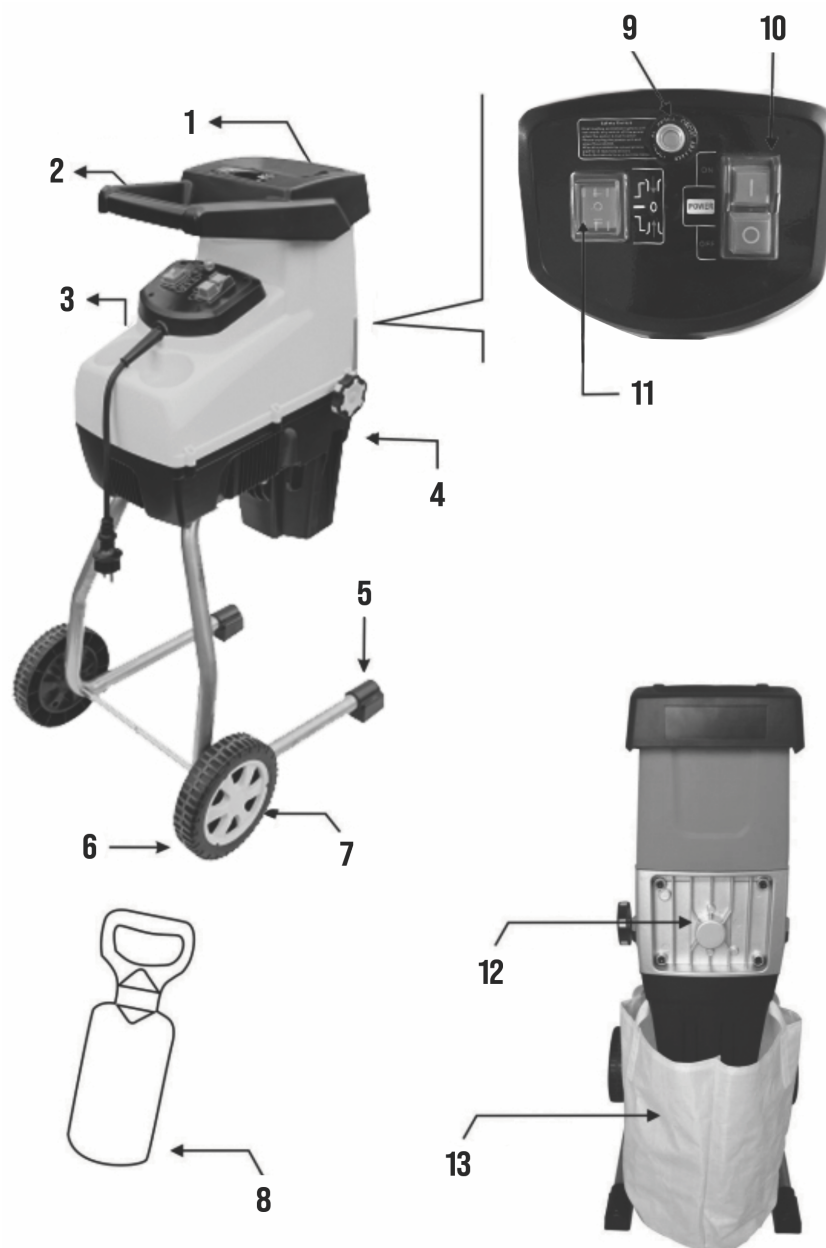


Rys. 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zbiornik podający | 7. Osłona koła |
| 2. Uchwyt | 8. Popychacz |
| 3. Wbudowana wtyczka | 9. Wyłącznik bezpieczeństwa |
| 4. Pokrętło regulacji płyty dociskowej | 10. Włącznik/wyłącznik |
| 5. Nóżka podpierająca | 11. Przełącznik trybu pracy |
| 6. Koło | 12. Tylna osłona |
| | 13. Worek na odpady |


MONTAŻ URZĄDZENIA

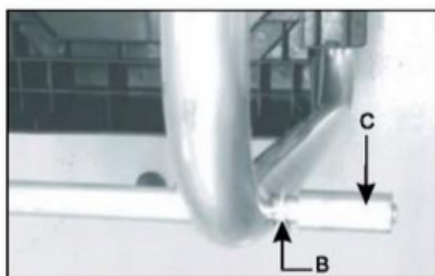

Rys. 2B

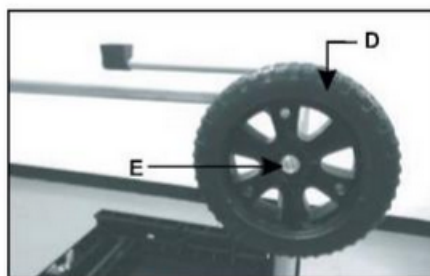

Rys. 2C

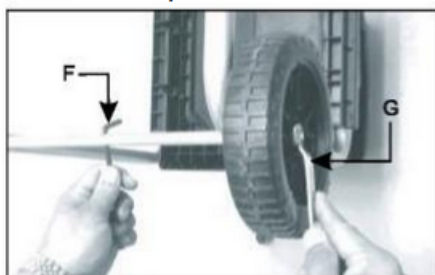

Rys. 2D



Rys. 2E



Rys. 2A



Rys. 2

1. Załóż dostarczoną podkładkę (B) i tuleję (C) na oś koła. (Rys. 2B)
2. Założyć koła (D) i ręcznie dokręcić nakrętkę (E). (Rys. 2C)
3. Za pomocą dostarczonego klucza sześciokątnego (F) zamocować oś koła i jednocześnie mocno zablokować nakrętkę za pomocą klucza (G). (Rys. 2D)
4. Na koniec umieść osłonę koła (H) na środku koła. (Rys. 2E)
5. Odwróć rozdrabniacz do góry nogami i umieść na nim rurę nośną. (Rys. 2A)
6. Odkręć 4 śruby kluczem i zamocuj rurę na obudowie. (Rys. 2A)
7. Zawieś pierścienie do zawieszania na hakach (A) po obu stronach dolnej obudowy, by móc zawiesić na nich worek. (Rys. 2)



UWAGA! Należy zachować ostrożność podczas układania urządzenia na kółkach, ponieważ urządzenie ma nierównomierny rozkład masy po przechyleniu i podczas transportu na kółkach.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Uruchamianie / zatrzymywanie urządzenia


1. Wciśnij przełącznik przód/tył (A) do górnej pozycji. 
2. Aby uruchomić silnik, przełącz włącznik (B) na pozycję ON („I”).
3. Aby zatrzymać silnik, przełącz włącznik (B) na pozycję OFF („0”).



UWAGA! Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Materiały przeznaczone do rozdrobnienia należy podawać wyłącznie po włączeniu urządzenia. Nie podawać materiałów przeznaczonych do rozdrobnienia po wyłączeniu urządzenia.

WAŻNA INFORMACJA

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu ponownemu włączeniu po awarii zasilania.

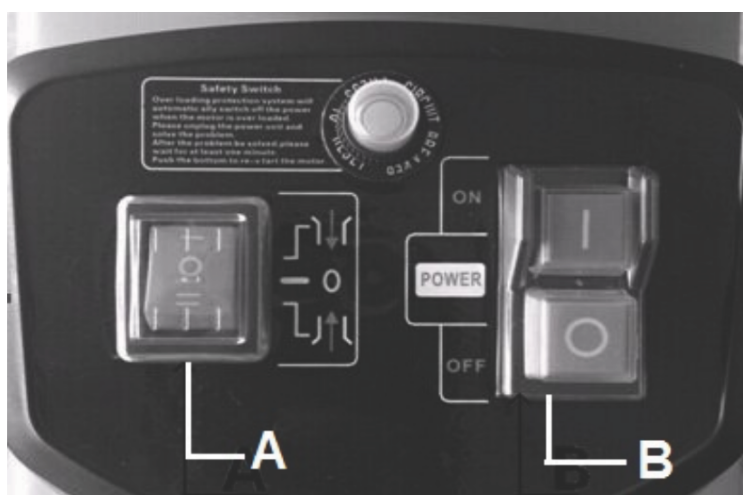

Rys. 3

Zabezpieczenie przed przeciążeniem


Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed przeciążeniem. Aby chronić silnik przed uszkodzeniem, wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie wyłączy zasilanie, gdy silnik jest przeciążony.

Przed ponownym uruchomieniem należy odczekać co najmniej 1 minutę, naciskając najpierw przycisk resetowania, a następnie włącznik/wyłącznik.

Jeśli silnik nie uruchomi się ponownie, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij wyłącznik bezpieczeństwa (A).
2. Naciśnij przełącznik przód/tył (B) do dolnej pozycji. 

3. Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik w pozycji ON („I”), aby usunąć wszelkie przedmioty, które mogłyby blokować ostrza (Rys. 4).

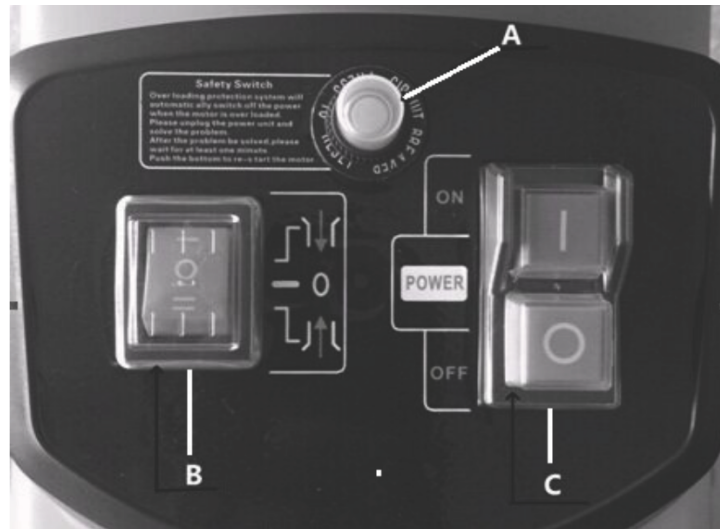

Rys. 4



UWAGA! Zawsze używaj rękawic ochronnych przy wykonywaniu powyższych czynności.

Instrukcja obsługi

1. Umieść rozdrabniany materiał w otworze po prawej stronie. Zostanie on automatycznie wciągnięty do urządzenia przez nóż obracający się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Nie zapełniaj całkowicie otworu, aby uniknąć zablokowania urządzenia.
3. Naprzemiennie podawaj gałęzie i drobną ściółkę, która jest nieco mokra i rozłożona. Pomoże to również uniknąć potencjalnego zablokowania urządzenia tnącego.
4. Zgniłe śmieci kuchenne należy kompostować, nigdy nie należy ich przepuszczać przez rozdrabniacz!
5. Gałęzie z liśćmi muszą być zawsze w całości przepuszczone przez rozdrabniacz i usunięte przed podaniem nowego materiału do urządzenia. Upewnij się, że rozdrobniony materiał może bez przeszkód spaść do pojemnika zbiorczego, nie blokując wylotu.
6. Otwór wentylacyjny nie może być zablokowany przez rozdrobniony materiał.
7. Ciągłe rozdrabnianie grubego drewna lub gałęzi może spowodować zablokowanie urządzenia.
8. Miękki materiał, taki jak liście lub gałązki, może z łatwością zablokować wlot; użyj wtedy popychacza do przepchania.

9. Przed rozdrabnianiem należy zawsze sprawdzić, czy w ściółce nie znajdują się gwoździe i kamienie, ponieważ mogą one poważnie uszkodzić rozdrabniacz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



UWAGA! Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Podczas czyszczenia noży tnących należy zawsze nosić rękawice ochronne.


Aby zapewnić najlepszą wydajność rozdrabniacza frezowego, należy utrzymywać go w czystości.

1. Rozdrabniacz należy zawsze czyścić natychmiast po użyciu.
2. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia i stwardnienia materiału na powierzchni rozdrabniacza ogrodowego. Wpłynie to bezpośrednio na wydajność rozdrabniania.
3. Należy upewnić się, że rynna wlotowa i rynna wyrzutowa są czyste i wolne od wszelkich odpadów.
4. Należy upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dobrze dokręcone.
5. Uszkodzone lub zużyte części powinny być zawsze naprawiane lub wymieniane przez wykwalifikowany personel.
6. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Środki chemiczne mogą zniszczyć plastikowe części.


Regulacja płyty dociskowej

Aby uzyskać optymalne wyniki rozdrabniania i zapobiec uszkodzeniu ostrza, płyta dociskowa musi być regulowana w regularnych odstępach czasu.

1. Obrócić pokrętkę regulacji płyty (A) w prawo, aż słyszalny będzie lekki odgłos tarcia, a z rynny wyrzutnika przez krótki czas będą spadać drobne wióry aluminiowe. (Rys. 5A i 5B)
2. Następnie należy ponownie całkowicie pociąć rozdrabniane materiały.

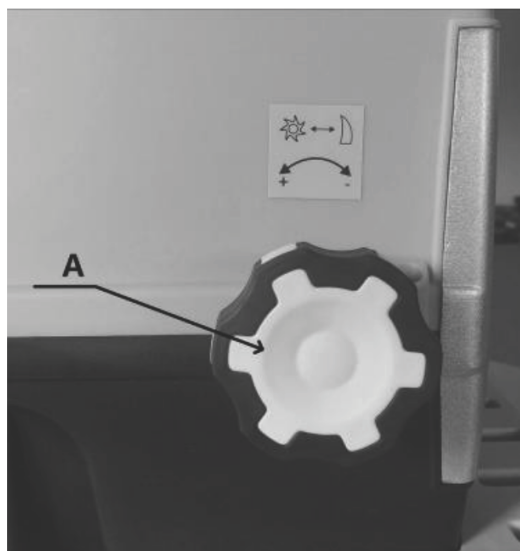

Rys. 5A

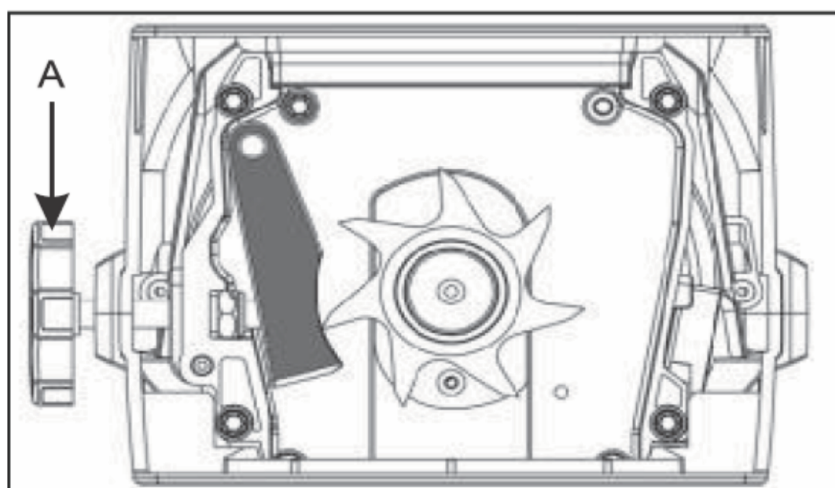

Rys. 5B




UWAGA! Po każdym użyciu należy usunąć brud i pozostałości materiału. Nie czyścić urządzenia bieżącą wodą ani pod wysokim ciśnieniem. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Do czyszczenia należy używać miękkiej szczotki lub szmatki.

Wymiana płyty dociskowej

1. Otwórz tylną pokrywę, odkręcając 4 śruby (A). (Rys. 6A)
2. Wyjmij płytkę dociskową (B) i wymień ją na nową. (Rys. 6B)
3. Załóż z powrotem tylną pokrywę i użyj klucza do przykręcenia śrub ponownie.



Rys. 6A

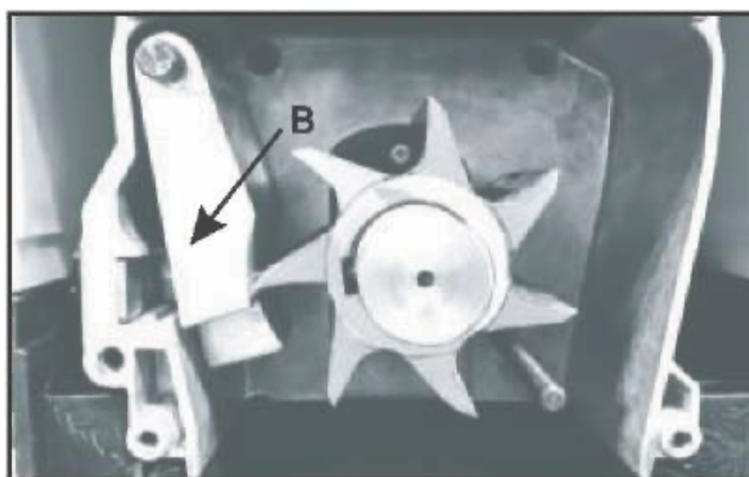

Rys. 6B



UWAGA! Kontrolę i konserwację rozdrabniacza należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Nie należy podejmować prób naprawy urządzenia bez posiadania odpowiednich kwalifikacji.



UWAGA! Nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani bieżącej wody do czyszczenia rozdrabniacza! Usuwać szczotką brud i resztki roślin, które mogą dostać się do noża tnącego. Przetrzyj zewnętrzną część rozdrabniacza ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem i wodą.

POTENCJALNE PROBLEMY I ZAPYTANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą tabelą przed skontaktowaniem się z dostawcą, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Usterka	Prawdopodobny powód	Działanie
Silnik nie działa	- wyłącznik bezpieczeństwa - awaria zasilania	- sprawdź, czy wyłącznik nadal działa prawidłowo - sprawdź kabel zasilający, wtyczkę i bezpiecznik
Urządzenie nie wciąga materiału do rozdrobnienia	- zablokowany materiał w leju podającym - rozdrabniany materiał jest zbyt miękki	- wyłącz rozdrabniacz i wyciągnij materiał z leja podającego. Ponownie włącz rozdrabniacz i podawaj grube gałęzie w taki sposób, aby ostrze nie zahaczyło od razu o wstępne nacięcia. i wyciągnij - włóż drewno lub rozdrobnione suszone gałęzie. - naciśnij przycisk resetowania, a następnie włącznik/wyłącznik. Jeśli urządzenie nadal się nie uruchamia, należy wykonać czynności opisane w sekcji „Zabezpieczenie przed przeciążeniem”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Rozdrabniacz frezowy ShredWoodX 3500
Model	NAR/ROZ/02
Napięcie znamionowe	230V-240V / 50Hz
Moc znamionowa	2800W
Prędkość bez obciążenia	60 rpm
Maksymalna średnica gałęzi	44 mm
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IPX4
Pojemność worka	60 L
Waga urządzenia	17,5 kg



UWAGA! Poziom mocy akustycznej może przekraczać 85 dB(A). W takim przypadku należy stosować indywidualne środki ochrony słuchu.

Producent

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Made in PRC



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Elektryczny rozdrabniacz frezowy ShredWoodX 3500**

Model: **NAR/ROZ/02**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

